Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki"=>"Usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27293A
Finnish. 03/2010. Rev. 1.0

GT-S5350

Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän oppaan käyttäminen

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on kertoa puhelimen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä. Pääset nopeasti käytön alkuun perehtymällä kohtiin "Matkapuhelimen esittely", "Matkapuhelimen kokoaminen ja valmistelu käyttöä varten" ja "Perustoimintojen käyttäminen".

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanne, josta voi seurata vauriota tähän puhelimeen tai muihin laitteisiin

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ **Katso** — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s. 12 (tarkoittaa "katso sivu 12")

→ **Seuraavaksi** — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** (tarkoittaa **Viesti**, jonka jälkeen **Luo viesti**)

[ ] **Hakasulkeet** — puhelimen näppäimet; esimerkiksi: [ ] (tarkoittaa Virta-/Valikosta poistuminen -painiketta)

< > **Kulmasulkeet** — valinta-näppäimet, joilla valitaan eri toimintoja näytössä; esimerkiksi: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-valintanäppäintä)

Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki.
  Bluetooth QD ID -tunnus: B016197.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

CE 0168

Sisältö

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 1
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset 1
Turvallisuusohjeet 3
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja 5

Matkapuhelimen esittely 10
Pakkauksen avaaminen 10
Puhelimen osat 11
Näppäimet 12
Näyttö 14
Kuvakkeet 14

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmistelu käyttöä varten 16
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen 16
Akun lataaminen 18
Muistikortin (lisävaruste) asettaminen 18
Kiinnitä käsihihna (lisävaruste) 19

Perustoimintojen käyttäminen 20
Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä 20
Valikkojen käyttäminen 21
Sovelluksen vaihtaminen 21
Pikanäppäinten työkalurivin käyttö 22
Puhelimen mukauttaminen 22
Peruspuhelutoimintojen käyttäminen 24
Viestien lähettäminen ja lukeminen 25
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen 27
Kameratoimintojen käyttäminen 28
Musiikin kuunteleminen 29
Internetin selaaminen 31
Google-palvelujen käyttäminen 32

Lisätoimintojen käyttäminen 33
Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen 33
Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen 35
Lisäviestitoimintojen käyttäminen 36
Kameran lisätoimintojen käyttäminen 38
Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen 41

Työkalujen ja sovellusten käyttö 45
Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen 45
Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen 47
Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto 47
Valepuhelujen tekeminen 48
Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen 49
Kuvien muokkaaminen 49
Kuvien tulostaminen 51
Valokuvien ja videoiden lataaminen verkkoon 52
Java-pelien ja sovellusten käyttö 53
Tietojen synkronointi 54
RSS-lukijan käyttäminen 54
Maailmankellojen luominen ja näyttäminen 55
Hälytysten asettaminen ja käyttäminen 56

Laskimen käyttäminen 56
Valuuttojen tai mittojen muuntaminen 57
Ajastimen asettaminen 57
Sekuntikellon käyttäminen 57
Uuden tehtävän luominen 57
Tekstimuistion luominen 57
Kalenterin hallinta 58

Vianmääritys .....a

Hakemisto ..... d

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältät vaaralliset tilanteet ja laittoman käytön ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

WARNING

Pidä puhelin pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi

Jatkuva altistuminen koville äänenvoimakkuuksille voi aiheuttaa kuulovaurion. Aina käyttäessäsi kuulokkeita äänilähteen kanssa käännä äänentasoa alas ja käytä minimi äänentasoa kuullaksesi keskustelun tai musiikin.

Asenna matkapuhelimet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta puhelinta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi puhelimesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelimia polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen tai puhelimien hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä matkapuhelimet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että puhelimesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimesta heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan.

WARNING

Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun käytät puhelinta, pitele sitä rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti, käytä tarvittavien näppäilyjen määrää vähentäviä erikoistoimintoja (kuten mallit ja ennakoiva tekstinkirjoitus) ja pidä taukoja säännöllisesti.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie puhelin Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.

Turvallisuusohjeet

CAUTION

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä puhelinta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelintasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelimesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/113° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat vähentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelintasi varovasti ja järkevästi

- Älä pura puhelinta, jotta et altistu sähköiskun vaaralle.
- Älä päästä puhelinta kastumaan - nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat puhelimen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä puhelimen valmistajan antaman takuun.
- Vältä puhelimen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.

CAUTION

- Puhelimesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Vältä puhelimen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
- Puhelin voi vahingoittua, jos se altistuu magneettikentille. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä puhelinta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Puhelimesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita ja muita lääketieteellisiä laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta puhelimen sisäiseen antenniin.
▶ s. 11 **lisää tietoa antennin sijainnista.**

Anna puhelin vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa puhelintasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai puhelin voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut puhelimesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Puhelimesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg suhteutettuna kehon kudosmassaan.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,854 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Puhelin vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää puhelimen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin matkapuhelinten verkkosivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU".

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Matkapuhelimen esittely

Tämä osa sisältää tietoa matkapuhelimen osista, painikkeista, näytöstä ja kuvakkeista.

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Laturi
- Käyttöopas

- Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa. Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
- Puhelimen mukana tulleet lisälaitteet sopivat puhelimeen parhaiten.

Puhelimen osat

Puhelimen etupuolella on seuraavat painikkeet ja toiminnot:

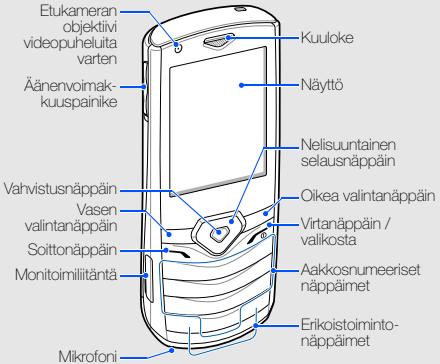

Puhelimen takana on seuraavat painikkeet ja toiminnot:

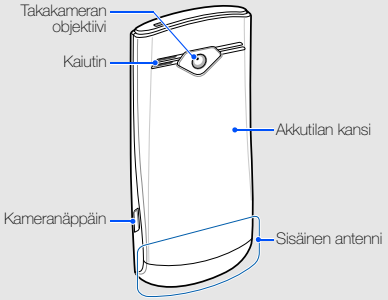

Voit lukita näppäimet, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää vahingossa. Näppäimet lukitaan tai avataan painamalla [*]-painiketta jonkin aikaa.

Näppäimet

Näppäin	Toiminto
Valintanäppäimet	Näytön alareunassa näkyvien toimintojen suorittaminen
Nelisuuntainen selaus	Valikon vaihtoehtojen selaaminen; valmiustilassa käyttäjän määrittämien valikkojen käyttäminen (esimääritetyt valikot saattavat vaihdella palveluntarjoajasta riippuen)
Vahvista	Valikon korostetun vaihtoehdon valinta tai syötön vahvistus; valmiustilassa verkkoselaimen käynnistys tai valikkotilaan siirtyminen (tämän painikkeen toiminta saattaa vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan)

Näppäin	Toiminto
Soittaminen	Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; valmiustilassa tällä painikkeella saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron
Virtanäppäin/ valikosta poistuminen	Puhelimen virran kytkeminen päälle ja pois (paina jonkin aikaa); puhelun lopettaminen; valikkotilassa syötteen peruuttaminen ja paluu valmiustilaan

Näppäin	Toiminto
Kamera	Valmiustilassa kameran käynnistäminen (paina jonkin aikaa); kameratilassa valokuvan ottaminen tai videon nauhoittaminen; jos muutat näppäimen toimintoa, avaa sovelluksen vaihtoikkuna, jolloin pääset muihin sovelluksiin poistumatta sen hetkisestä sovelluksesta
Aakkosnumeerinen	Numeroiden, kirjainten ja erikoismerkkien syöttäminen; valmiustilassa vastaajaan siirtyminen painamalla [1]-painiketta jonkin aikaa ja ulkomaan puhelun suuntanumeron lisääminen painamalla näppäintä [0]-painiketta jonkin aikaa

Näppäin	Toiminto
Erikoistoiminto	Erikoismerkkien syöttäminen tai erikoistoimintojen suorittaminen; valmiustilassa äänettömän profiilin valinta painamalla jonkin aikaa [#]-painiketta, tyhjän välin syöttäminen numeroiden välille tai näppäinten lukitseminen tai avaaminen painamalla jonkin aikaa [*]-painiketta
Äänenvoimakkuus	Puhelimen äänenvoimakkuuden säätäminen

Näyttö

Puhelimen näytössä on kolme aluetta:

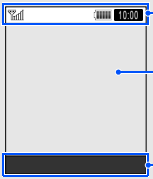

Kuvakerivi
Tällä rivillä näkyy erilaisia kuvakkeita.

Teksti- ja grafiikka-alue
Tässä kohdassa näkyvät viestit, ohjeet ja kirjoittamasi tiedot.

Valintapainikerivi
Tässä kohdassa näkyvät kunkin valintapainikkeen nykyiset toiminnot.

Kuvakkeet

Tässä luvussa kuvataan näytössä näkyvät kuvakkeet.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	GPRS-verkkoyhteys
	EDGE-verkkoyhteys
	UMTS-verkkoyhteys
	HSDPA-verkkoyhteys
	Äänipuhelu käynnissä
	Videopuhelu käynnissä
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Internetin selaaminen
	Suojattuun verkkosivuun yhdistäminen
	Soitonsiirto käytössä

Kuvake	Selitys
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
	Synkronoitu tietokoneen kanssa
	Hälytys käytössä
	Bluetooth käytössä
	Muistikortti asennettu
	Musiikin toisto käynnissä
	Musiikin toisto keskeytetty
	Musiikin toisto pysäytetty
	FM-radio päällä
	FM-radio keskeytetty
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi multimediaviesti (MMS)

Kuvake	Selitys
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Normaali profiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Akun varaustaso
	Kellonaika

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmistelu käyttöä varten

Aloita puhelimen käyttö kokoamalla se ja valmistelemalla se käyttöä varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut. Voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin UMTS- tai HSDPA-palveluja varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

1. Irrota akkutilan kansi.

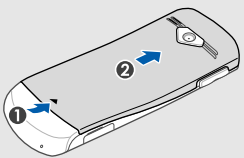

Jos puhelin on päällä, katkaise virta painamalla jonkin aikaa [ ]-painiketta.

CAUTION

Akkutilan metallikannen reunat voivat viiltää tai raapia ihoasi. Tapaturmien välttämiseksi, pidä akkutilan kansi pienten lasten ulottumattomissa.

2. Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

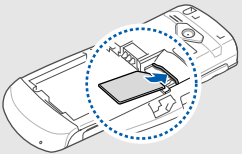

- Aseta SIM- tai USIM-kortti puhelimeen siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
- Ilman SIM- tai USIM-korttia puhelimella voi käyttää muita kuin verkkopalveluja ja joitakin valikoita.

3. Aseta akku paikalleen.

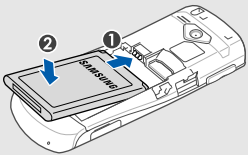

4. Laita akkutilan kansi takaisin.

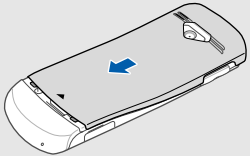

Akun lataaminen

Akku on ladattava, ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.

1. Avaa monitoimiliittimen kansi, joka on puhelimen sivulla.
2. Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen.

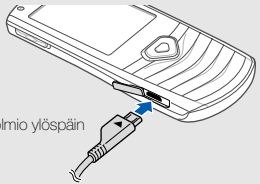

CAUTION Laturin asettaminen väärin päin voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

3. Kytke laturin iso pää pistorasiaan.
4. Kun akku on täysin ladattu (▮▮▮▮▮-kuvake ei enää liiku), irrota laturi pistorasiasta.
5. Irrota laturi puhelimesta.
6. Sulje monitoimiliitännän kansi.

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akun varaus on vähissä, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimen virta katkeaa automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

Muistikortin (lisävaruste) asettaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Puhelimessa voi käyttää microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 16 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

Jos muistikortti alustetaan tietokoneessa, se ei välttämättä toimi puhelimessa. Alusta muistikortti vain puhelimessa.

1. Irrota akkutilan kansi.
2. Aseta muistikortti siten, että sen nimipuoli on alaspäin.

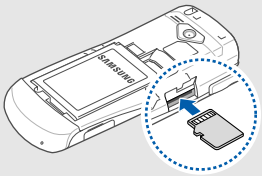

3. Työnnä kortti korttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.
4. Asenna akkutilan kansi paikoilleen.

Voit poistaa muistikortin poistamalla akkutilan kannen, työntämällä muistikorttia kevyesti, kunnes se irtoaa puhelimesta, ja vetämällä sen sitten ulos muistikorttipaikasta.

Kiinnitä käsihihna (lisävaruste)

1. Irrota akkutilan kansi.
2. Työnnä käsihihna aukkoon ja pujota se pienen koukun ympärille.

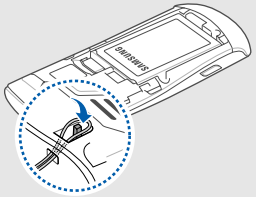

3. Asenna akkutilan kansi paikoilleen.

Perustoimintojen käyttäminen

Tässä luvussa kuvataan puhelimen tavallisimmat toiminnot ja perusominaisuudet.

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä

Puhelimen kytkeminen päälle:

1. Paina jonkin aikaa [ ]-painiketta.
2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**Vahvista**>.
3. Kun ohjattu asennustoiminto käynnistyy, muokkaa puhelimen asetukset haluamiksesi noudattaen näytön ohjeita.

Puhelin sammutetaan toistamalla edellä kuvattu vaihe 1.

Siirtyminen offline-profiiliin

Kun siirryt offline-profiiliin, voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia ominaisuuksia paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttäminen on kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Siirry offline-profiiliin valitsemalla valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit** → **Offline**.

Noudata aina henkilökunnan antamia varoituksia ja ohjeita alueilla, joilla ei saa käyttää langattomia laitteita.

Valikkojen käyttäminen

Puhelimen valikkojen käyttäminen:

1. Valmiustilassa voit siirtyä valikkotilaan painamalla <**Valikko**>.

   Alueesta ja palveluntarjoajasta riippuen sinun on ehkä painettava vahvistuspainiketta, jotta pääset valikkotilaan. Kun pikanäppäinten työkalurivi on aktivoitu, valikkotilaan ei voi siirtyä vahvistuspainikkeella.

2. Selaa haluamasi valikon tai vaihtoehdon kohdalle navigointipainikkeilla.
3. Vahvista korostetun vaihtoehdon valinta painamalla <**Vali.**>, <**Tallenna**> tai painamalla vahvistuspainiketta.
4. Siirry yksi taso ylöspäin painamalla <**Takaisin**>, palaa valmiustilaan painamalla [ ]-painiketta.

Sovelluksen vaihtaminen

Voit siirtyä valikosta muihin sovelluksiin sulkematta käyttämääsi valikkonäyttöä.

Kameranäppäimen toiminnoksi on muutettava **Vaihda** (valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kameranäppäin**).

Sovellusten vaihtaminen:

1. Kun olet valikossa, paina [ ]-painiketta.
   Käytettävissä ovat seuraavat sovellukset:
   - **Puhelu**: avaa soittonäytön
   - **Viesti**: avaa **Viesti**-valikon
   - **Internet**: käynnistää verkkoselaimen
   - **Musiikkisoitin**: käynnistää musiikkisoittimen
   - **Pelit ja muuta**: avaa **Pelit ja muuta**-valikon
2. Selaa sovelluksen kohdalle ja paina <**Vali.**>.

Jos haluat sulkea kaikki sovellukset, selaa kohtaan **Lopetetaanko kaikki?** ja paina <**Kyllä**>.

Pikanäppäinten työkalurivin käyttö

Voit käyttää suosikkivalikkojasi pikanäppäinten työkalurivin avulla.

Valikon valinta pikanäppäinten työkaluriviltä:

Selaa valmiustilassa vasemmalle tai oikealle haluamaasi valikkoon ja paina vahvistuspainiketta.

Pikanäppäinten työkalurivin valikoiden muokkaaminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Pikanäppäinten työkalurivi**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
3. Valitse haluamasi valikot.
   Voit tarvittaessa valita myös alivalikkoja painamalla <**Valinnat**> → **Avaa**.
4. Paina <**Tallenna**> tai <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Jos haluat poistaa pikanäppäinten työkalurivin käytöstä, valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Alkunäyttö** → **Pikanäppäinten työkalurivi** → **Pois**.

Puhelimen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaiseksi.

Näppäinäänien äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla valmiustilassa [▲/▼]-painiketta.

Siirtyminen äänettömään profiiliin ja äänien palauttaminen

Voit asettaa puhelimen äänettömäksi tai palauttaa äänet painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [#]-painiketta.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.

Soittoääntä ei voi vaihtaa, jos käytössä on äänetön profiili tai offline-profiili.

3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa** → **Äänipuhelun soittoääni** tai **Videopuhelun soittoääni**.
4. Valitse muistipaikka tarvittaessa selaamalla vasemmalle tai oikealle.
5. Valitse soittoääniluokka → soittoääni.
6. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Voit ottaa toisen profiilin käyttöön valitsemalla sen luettelosta.

Taustakuvan valitseminen (valmiustila)

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Alkunäyttö**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Kuva**.
3. Valitse **Taustakuva**.
4. Valitse muistipaikka tarvittaessa selaamalla vasemmalle tai oikealle.
5. Valitse kuvaluokka → kuva.
6. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Näytön teeman valitseminen

Teeman valitseminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Oma teema**.
2. Valitse teema.
3. Voit esikatsella teemaa selaamalla vasemmalle tai oikealle.
4. Paina <**Tallenna**>.

Teeman luominen ja käyttöönotto:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Oma teema**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo** → **Helppo** tai **Asiantuntija**.
3. Mukauta teemaa haluamallasi tavalla näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.
4. Kun olet valmis, anna teemalle nimi ja valitse <**Tallenna**>.
5. Voit ottaa teeman käyttöön painamalla <**Kyllä**>.

Jos valitset koko teemalle saman värin, et välttämättä pysty tunnistamaan näyttöä.

Valikon pikanäppäintoimintojen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse pikanäppäimenä käytettävä näppäin.
3. Valitse valikko ja paina <**Tallenna**> valikon liittämiseksi pikanäppäimeen.

Kun pikanäppäinten työkalurivi on käytössä, navigointipainikkeet (vasen/oikea) eivät toimi pikanäppäiminä.

Puhelimen lukitseminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelimen lukitus** → **Päällä** → <**Tallenna**>.
2. Kirjoita uusi 4-8-numeroinen salasana ja paina <**Vahvista**>.
3. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja paina <**Vahvista**>.

- Kun käytät ensimmäistä kertaa valikkoa, joka edellyttää salasanaa, sinua pyydetään luomaan ja vahvistamaan salasana.
- Samsung ei vastaa salasanan tai henkilökohtaisten tietojen menettämisestä eikä muista laittomien ohjelmien aiheuttamista vahingoista.

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan puhelimella soittaminen, puheluihin vastaaminen ja peruspuhelutoimintojen käyttäminen.

Soittaminen

1. Näppäile valmiustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ]-painiketta.
   Jos kyseessä on videopuhelu, paina <**Valinnat**> → **Videopuhelu**.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Puheluun vastaaminen

1. Paina puhelun saapuessa [ ]-painiketta.
2. Jos kyseessä on videopuhelu, paina <**Näytä minut**>, jolloin puhelun soittaja näkee sinut etukameran kautta.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla [▲/▼]-painiketta.

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

1. Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelun aikana painamalla vahvistuspainiketta → <**Kyllä**>.
2. Paina vahvistuspainiketta uudelleen, jos haluat taas käyttää korvakuuloketta.

Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kun liität mukana toimitetun kuulokemikrofonin puhelimen monitoimiliittimeen, voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin:

- Jos haluat soittaa viimeisimpään numeroon uudelleen, pidä kuulokemikrofonin painiketta painettuna jonkin aikaa.
- Voit vastata puheluun painamalla kuulokemikrofonin painiketta.
- Lopeta puhelu painamalla kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa.

Viestien lähettäminen ja lukeminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestejä lähetetään ja luetaan.

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Kirjoita vastaanottajan numero ja selaa alaspäin.

3. Kirjoita viesti. ▶ s. 26
   Jos haluat lähettää viestin tekstiviestinä, siirry suoraan vaiheeseen 5.
   Jos haluat liittää mukaan multimediaa, jatka vaiheesta 4.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää multimediaa** ja lisää kohde.
5. Lähetä viesti painamalla vahvistuspainiketta.

Sähköpostin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Kirjoita sähköpostiviesti.
3. Paina <**Valinnat**> → **Liitä multimediaa** sekä liitä tarvittaessa tiedosto.
4. Selaa alaspäin ja kirjoita aihe.
5. Selaa alaspäin ja kirjoita sähköpostiosoite.
6. Lähetä viesti painamalla vahvistuspainiketta.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstiä kirjoittaessasi voit vaihtaa tekstinsyöttötilan:

- Painamalla jonkin aikaa [#]-painiketta voit vaihdella T9- ja ABC-tilan välillä. Joillakin kielialueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
- Painamalla [#]-painiketta voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan.
- Voit siirtyä erikoismerkkitilaan painamalla [*]-painiketta .

Kirjoita teksti jossakin seuraavista tiloista:

Tila	Toiminto
ABC	Paina vastaavaa aakkosnumeerista näppäintä, kunnes haluamasi merkki tulee näkyviin.
T9	1. Voit kirjoittaa koko sanan painamalla vastaavia aakkosnumeerisia näppäimiä. 2. Kun haluamasi sana näkyy oikein, lisää välilyönti painamalla [**0**]-painiketta. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, valitse toinen sana esillä olevasta luettelosta.

Tila	Toiminto
Numero	Kirjoita numero painamalla asianmukaista aakkosnumeerista näppäintä.
Erikoismerkki	Lisää erikoismerkki painamalla asianmukaista aakkosnumeerista näppäintä.

Teksti- tai multimediaviestien lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Sähköpostin lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet sähköpostit**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lataa**.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitsit otsikon ja haluat lukea sähköpostiviestin, paina <**Valinnat**> → **Nouda**.

Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Tässä osassa kuvataan puhelinmuistion käyttö.

Palveluntarjoaja on saattanut määrittää, minne uudet yhteystiedot tallennetaan. Jos haluat muuttaa sitä, valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio** → <**Valinnat**> → **Asetukset** → **Tallenna uudet yhteystiedot kohteeseen** → muisti.

Uusien yhteystietojen lisääminen

1. Näppäile puhelinnumero valmiustilassa ja valitse <**Valinnat**>.
2. Valitse **Lisää puhelinmuistioon** → muistipaikka (tarvittaessa) → **Uusi**.
3. Valitse tarvittaessa numerotyyppi.
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**-painiketta.

Yhteystietojen haku

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet.
3. Valitse nimi hakuluettelosta.

Kun yhteystiedot löytyvät, voit

- soittaa numeroon painamalla [ ]-painiketta
- muokata yhteystietoja painamalla <**Valinnat**> → **Muokkaa**

Kameratoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan valokuvien ja videoiden kuvaamisen ja esittämisen perustoiminnot.

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [ ].
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
   - Jos haluat siirtyä esikatseluruutuun, paina navigointipainiketta ylöspäin ( ).
   - Voit säätää kirkkautta painamalla navigointipainiketta vasemmalle tai oikealle (tai).
   - Voit muuttaa aikaviivettä painamalla navigointipainiketta alaspäin ( ).
   - Voit lähentää tai loitontaa näkymää painamalla [▲/▼]-painiketta.
4. Ota kuva painamalla vahvistuspainiketta tai [ ]-painiketta.
   Valokuva tallentuu automaattisesti.

Kun olet ottanut kuvat, voit katsella niitä valitsemalla <>.

Valokuvien katseleminen

Valitse valmiustilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.

Jos haluat katsella kuvia koko näytössä, paina vahvistuspainiketta.

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [📷].
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Siirry tallennustilaan painamalla [1]-painiketta kahdesti.
4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
   - Jos haluat siirtyä esikatseluruutuun, paina navigointipainiketta ylöspäin (▲).
   - Voit säätää kirkkautta painamalla navigointipainiketta vasemmalle tai oikealle (◀ tai ▶).
   - Voit muuttaa aikaviivettä painamalla navigointipainiketta alaspäin (▼).
   - Voit lähentää tai loitontaa näkymää painamalla [▲/▼]-painiketta.
5. Aloita nauhoitus painamalla vahvistuspainiketta tai [📷]-painiketta.
6. Lopeta kuvaaminen painamalla <■> tai [📷].
   Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Kun olet kuvannut videot, voit katsella niitä valitsemalla <🖼>.

Videoiden katselu

Valitse valmiustilassa **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet** → videotiedosto.

Jos haluat katsella videoita täydessä näytössä, paina navigointipainiketta alaspäin.

Musiikin kuunteleminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka musiikkia kuunnellaan musiikkisoittimella tai FM-radion kautta.

FM-radion kuunteleminen

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle painamalla vahvistuspainiketta.
4. Käynnistä automaattiviritys painamalla <**Kyllä**>.
   Radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

Automaattiviritys on suoritettava, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen kerran.

5. FM-radiota ohjataan seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Sammuttaa tai käynnistää FM-radion
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätäminen
Navigointi	• Vasemmalle/oikealle: Radioaseman virittäminen • Ylös/Alas: Valitse suosikkiluetteloon tallennettu radioasema ▶ s. 43

Jos haluat saada tietoja kuuntelemastasi kappaleesta, paina <**Valinnat**> → **Hae musiikkia**. ▶ s. 44

6. Sammuta FM-radio painamalla vahvistuspainiketta.

Musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

- lataa langattomasta verkosta. ▶ s. 31
- lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studion avulla. ▶ s. 41
- vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ▶ s. 46
- kopioi muistikortille. ▶ s. 41
- synkronoi Windows Media Player 11:n kanssa. ▶ s. 42

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot puhelimeen tai muistikortille:

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin**.
2. Valitse haluamasi musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Toistoa ohjataan seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätäminen
Navigointi	• Vasemmalle: Toiston jatkaminen; siirtyminen taaksepäin (paina 2 sekunnin kuluessa); etsiminen taaksepäin (paina jonkin aikaa) • Oikealle: Siirtyminen eteenpäin; tiedoston selaaminen eteenpäin (paina jonkin aikaa) • Ylös: Soittolistan avaaminen • Alas: Arvioi soitettava kappale

Näppäin	Toiminto
[2]	Taajuuskorjaintyypin vaihto
[3]	Sekoitustilan aktivointi
[4]	Uudelleentoistotilan vaihto
[5]	Valitse olemustyyppi

Internetin selaaminen

Tässä osassa kuvataan suosikkisivustojen käyttö ja niiden merkitsemisen kirjanmerkeillä.

- Verkkoyhteyden muodostamisesta ja median lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen.
- Selaimen valikot saattavat poiketa esitetyistä, palveluntarjoajasta riippuen.

Verkkosivujen selaaminen

1. Käynnistä palveluntarjoajan kotisivu valitsemalla valikkotilassa **Internet** → **Koti**.
2. Voit liikkua verkkosivuilla seuraavien näppäimien avulla:

Näppäin	Toiminto
Navigointi	Verkkosivun selaaminen
Vahvista	Kohteen valitseminen
<**Takaisin**>	Paluu edelliselle sivulle
<**Valinnat**>	Käytä selainasetusten luetteloa

Aseta kirjanmerkki suosikkisivustoille

1. Valitse valikkotilassa **Internet** → **Kirjanmerkit**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää suosikki**.
3. Anna sivun otsikko ja Internet-osoite (URL).
4. Paina <**Tallenna**>.

Google-palvelujen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan Google-palvelujen käyttö.

- Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Valittavat vaiheet riippuvat alueesta ja palveluntarjoajasta.

Yhteyden muodostaminen hakutoimintoon

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Google** → **Etsi**.
2. Kirjoita hakusana hakukenttään.

Yhteyden muodostaminen Mail-palveluun

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Google** → **Mail**.
2. Luo Google-tili ja kirjaudu sisään.
3. Lähetä tai vastaanota sähköposteja.

Yhteyden muodostaminen Maps-palveluun

Kartan hakeminen:

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Google** → **Maps**.
2. Selaa karttaa.
3. Lähennä tai loitonna haluamaasi sijaintipaikkaa.

Tietyn sijaintipaikan etsiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Google** → **Maps**.
2. Valitse <**Haku**> → **Tee uusi haku** ja anna yrityksen osoite tai luokka.

Reittiohjeiden hakeminen:

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Google** → **Maps**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Hae reittiohjeet**.
3. Kirjoita lähtö- ja tulo-osoite.
4. Näytä reitti kartalla valitsemalla **Näytä reittiohjeet**.

Lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan puhelimen lisätoiminnot ja lisäominaisuudet.

Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan puhelimen lisäpuhelutoiminnot.

Vastaamatta jääneiden puhelujen katsominen ja niihin soittaminen

Puhelin näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä. Vastaamatta jääneeseen puheluun soittaminen:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Selaa sen vastaamatta jääneen puhelun kohdalle, johon haluat soittaa.
3. Soita painamalla [ ]-painiketta.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista puheluista painamalla valmiustilassa [ ]-painiketta.
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja soita painamalla [ ]-painiketta.

Puhelun asettaminen pitoon ja pidossa olevan puhelun avaaminen

Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pito**> tai avaa puhelu pidosta painamalla <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon valitsemalla <**Pito**>.
2. Näppäile numero, johon haluat soittaa, ja paina [ ]-painiketta.
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen valitsemalla <**Vaihda**>.
4. Lopeta pidossa oleva puhelu painamalla <**Valinnat**> → **Lopeta** → **Pidossa oleva puhelu**.
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen tulevaan puheluun:

1. Vastaa toiseen puheluun painamalla [ ]-painiketta. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Voit siirtyä puhelusta toiseen valitsemalla <**Vaihda**>.

Usean osallistujan puhelun (neuvottelupuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle usean osallistujan puheluun lisättävälle henkilölle.
2. Kun yhteys ensimmäiseen osallistujaan on muodostettu, soita toiselle osallistujalle. Ensimmäinen osallistuja siirtyy automaattisesti pitoon.
3. Kun yhteys toiseen osallistujaan on muodostettu, valitse <**Valinnat**> → **Neuvottelupuhelu**.
4. Voit tarvittaessa lisätä osallistujia toistamalla vaiheita 2 ja 3.
5. Lopeta usean osallistujan puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Soittaminen ulkomaille

1. Paina valmiustilassa jonkin aikaa [**0**]-painiketta lisätäksesi numeron eteen **+**-merkin.
2. Valitse koko numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon painamalla [ ]-painiketta.

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Voit soittaa suoraan puhelinmuistiosta sinne tallennettujen yhteystietojen avulla. ▶ s. 28

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja soita painamalla [ ]-painiketta.

Puhelun hylkääminen

Jos haluat torjua saapuvan puhelun, paina [ ]-painiketta. Soittaja kuulee varattu-äänen.

Jos haluat hylätä soitot tietystä numerosta automaattisesti, käytä automaattista hylkäystä. Automaattisen hylkäyksen aktivointi ja hylkäysluettelon laatiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Kaikki puhelut** → **Automaattinen hylkäys**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
3. Valitse **Hylkäysluettelo**.
4. Paina <**Valinnat**> → **Luo**.
5. Syötä hylättävä numero ja paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.
6. Voit lisätä numeroita toistamalla vaiheet 4-5.
7. Valitse hylättävät numerot.
8. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.
9. Paina <**Tallenna**>.

Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan käyntikorttien luominen, pikavalintanumeroiden määrittäminen ja yhteystietoryhmien luominen.

Käyntikortin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Oma käyntikortti**.
3. Kirjoita henkilökohtaiset tietosi.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Voit lähettää käyntikortin liittämällä sen viestiin tai sähköpostiin tai siirtämällä sen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Selaa sen yhteystiedon kohdalle, jolle haluat määrätä pikavalinnan.
3. Paina <**Valinnat**> → **Lisää pikavalintoihin**.
4. Valitse viesti, johon haluat tallentaa pikavalinnan. Yhteystieto tallennetaan pikavalintanumeroluetteloon.

Voit nyt soittaa tähän yhteystietoon valmiustilasta painamalla jonkin aikaa siihen liitettyä pikavalintanumeroa.

Yhteystietoryhmien luominen

Yhteystietoryhmiä luomalla voit liittää jokaiseen ryhmään soittoääniä ja soittajan kuvia tai lähettää viestejä koko ryhmälle. Aloita luomalla ryhmä:

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Ryhmät**.
3. Paina <**Valinnat**> → **Luo ryhmä** → muistipaikka (puhelin tai USIM).
4. Anna ryhmän nimi ja valitse <**Tallenna**>.
5. Voit määrittää soittajan kuvan painamalla <**Valinnat**> → **Ryhmäasetukset** → **Ryhmän tunnus** → kuvaluokka → kuva.
6. Jos haluat määrittää ryhmän soittoäänen, valitse **Soittoääni** → soittoääniluokka → soittoääni.
7. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Lisäviestitoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka malleja luodaan ja kuinka niiden avulla luodaan uusia viestejä, pikaviestitoiminnon käyttö ja viestikansioiden luominen.

Tekstimallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Tekstimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna painamalla <**Luo**>.
3. Kirjoita teksti.
4. Tallenna malli painamalla vahvistuspainiketta.

Multimediamallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna painamalla <**Luo**>.
3. Luo mallina käytettävä multimediaviesti aiheineen ja haluttuine liitteineen. ▶ s. 25
4. Tallenna malli painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna mallitiedostona**.

Tekstimallien lisääminen uusiin viesteihin

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → viestityyppi.
2. Valitse tekstikentässä <**Valinnat**> → **Lisää teksti** → **Tekstimalli** → malli.

Viestin luominen multimediamallista

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Selaa haluamasi mallin kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Lähetä**.

   Malli avautuu uutena multimediaviestinä.

Palringo messengerin käyttäminen

- Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Jos haluat vaihtaa pikaviestimen kielen, avaa pikaviestinsovellus ja valitse <**Menu**> → **Settings** → **Language**.

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Pikaviestin**.
2. Valitse aloitusikkunasta **OK**.

   Ensimmäistä kertaa pikaviestintä käyttäessänne, teiltä kysytään varmistus haluatteko käyttää sovellusta.
3. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja valitse <**Kirjaudu**>.
4. Tämän jälkeen voit keskustella perheen ja ystävien kanssa välittömästi.

Kansion luominen viestien hallitsemista varten

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Omat kansiot**.
2. Paina <**Luo**>.
3. Kirjoita kansion nimi ja paina <**OK**>.

Voit järjestellä viestejä siirtämällä ne viestikansiosta luomiisi kansioihin.

Kameran lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka valokuvia otetaan eri tiloja käyttämällä ja kuinka kameran asetuksia mukautetaan.

Kuvien ottaminen kauneuskuvatilassa

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [📷].
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse <☰> → **Kuvaustila** → **Kauneus** → <⮌>.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota kuva kohteen kasvoista painamalla vahvistuspainiketta tai [📷]-painiketta.
   Valokuva tallennetaan automaattisesti ilman kasvojen kauneusvirheitä.

Kuvien ottaminen hymykuvaustilassa

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [📷].
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse <☰> → **Kuvaustila** → **Hymykuvaus** → <⮌>.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Paina vahvistuspainiketta tai [📷]-painiketta.
6. Kohdista kameran objektiivi kohteeseen.
   Puhelin tunnistaa kuvassa olevat henkilöt ja heidän hymynsä. Kun kohde hymyilee, puhelin ottaa kuvan automaattisesti.

Valokuvasarjan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [📷].
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse <☰> → **Kuvaustila** → **Jatkuva** → <⮌>.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota valokuvasarja painamalla vahvistuspainiketta tai [📷]-painiketta.

Panoraamakuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [📷].
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse <☰> → **Kuvaustila** → **Panoraama** → <⮌>.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota ensimmäinen kuva painamalla vahvistuspainiketta tai [📷]-painiketta.
6. Siirrä puhelin hitaasti valitsemaasi suuntaan. Puhelin ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.
7. Toista vaihe 6, kunnes panoraamakuva on valmis.

Mosaiikkikuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [📷].
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse <☰> → **Kuvaustila** → **Mosaiikki**.
4. Siirry haluamasi kuvan kohdalle selaamalla vasemmalle tai oikealle ja paina vahvistuspainiketta.
5. Tee haluamasi säädöt.
6. Ota kuva kustakin osioista painamalla vahvistuspainiketta tai [📷]-painiketta.

Kehystettyjen kuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [📷].
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse <☰> → **Kuvaustila** → **Kehys**.
4. Selaa vasemmalle tai oikealle kehyksen kohdalle ja paina vahvistuspainiketta.
5. Tee haluamasi säädöt.
6. Ota kehystetty kuva painamalla vahvistuspainiketta tai [📷]-painiketta.

Kameran asetusten käyttäminen

Ennen kuin otat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <☰>:

Asetus	Toiminto
Kuvaustila	Kuvaustilan vaihto
Tarkkuus	Tarkkuuden vaihto
Valkotasapaino	Väritasapainon säätö
Tehosteet	Erikoistehosteen käyttö
Yötila	Määritä, käytetäänkö yökuvaustilaa
Valotusmittaus	Valitse valotusmittauksen tyyppi

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <☰>:

Asetus	Toiminto
Tallennustila	Nauhoitustilan vaihto
Tarkkuus	Tarkkuuden näyttö
Valkotasapaino	Väritasapainon säätö
Tehosteet	Erikoistehosteen käyttö

Kameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin otat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <☰> → ⚙:

Asetus	Toiminto
Valokuvan laatu	Kuvien laadun säätö
Etsintila	Esikatselunäytön vaihto
Tarkista	Säädä kamera siirtymään esikatselunäyttöön kuvien ottamisen jälkeen
Suljinääni	Sulkimen toimintaäänen valinta
Tallennustila	Valokuvien tallennuspaikan valinta
Pikavalinnan tiedot	Pikanäppäintietojen näyttö

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <☰> → ⚙:

Asetus	Toiminto
Laatu	Videoleikkeiden laadun säätö
Etsintila	Esikatselunäytön vaihto

Asetus	Toiminto
Äänitallennus	Ääni päälle tai pois päältä
Tallennustila	Videoleikkeiden tallennuspaikan valinta
Pikavalinnan tiedot	Pikanäppäintietojen näyttö

Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan musiikkitiedostojen valmistelu, soittolistojen luominen ja radioasemien tallentaminen.

Musiikkitiedostojen kopiointi Samsungin PC Studio -ohjelman avulla

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Samsung PC studio** tai **Massamuisti** → <**Tallenna**>.
2. Palaa valmiustilaan painamalla [ ]-painiketta.
3. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
4. Käynnistä Samsung PC Studio -ohjelma ja kopioi tiedostot tietokoneesta puhelimeen.
   Lisätietoja on Samsung PC Studion ohjeessa.

Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti** → <**Tallenna**>.
3. Palaa valmiustilaan painamalla [ ]-painiketta.
4. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
5. Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
6. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

Puhelimen synkronointi Windows Media Playerin kanssa

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Mediasoitin** → <**Tallenna**>.
2. Palaa valmiustilaan painamalla [ ]-painiketta.
3. Liitä puhelimesi monitoimiliitin lisävarusteena saatavalla tietokonedatakaapelilla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.

   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näytössä ponnahdusikkuna.
4. Synkronoi musiikkitiedostot avaamalla Windows Media Player.
5. Muokkaa tarvittaessa puhelimen nimeä tai syötä se ponnahdusikkunaan.
6. Valitse haluamasi musiikkitiedostot ja vedä ne synkronointiluetteloon.
7. Aloita synkronointi.

Soittolistan luominen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin** → **Soittolistat**.
2. Paina **Luo soittolista**.
3. Kirjoita uuden soittolistan nimi ja valitse <**Tallenna**>.
4. Valitse uusi soittolista.
5. Valitse **Lisää kappaleita**.
6. Valitse haluamasi tiedostot ja paina <**OK**>.

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin**.
2. Valitse <**Valinnat**> → **Soittimen asetukset**.
3. Musiikkisoittimen mukauttaminen säätämällä asetuksia:

Asetus	Toiminto
Toisto taustalla	Määritä, soitetaanko musiikkia taustalla, kun sammutat soittimen
Äänitehosteet	Valitse äänitehoste
Visualisointi	Valitse olemustyyppi

4. Paina <**Tallenna**>.

Kappaleiden äänittäminen FM-radiosta

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle painamalla vahvistuspainiketta.
4. Valitse haluamasi radioasema.
5. Aloita äänitys valitsemalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
6. Valitse lopuksi **Lopeta**. Musiikkitiedoston tallennetaan kohteeseen **Radioleikkeet** (valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Äänet**).

Tallennusominaisuus on tarkoitettu vain puheen taltiointia varten. Nauhoituksen laatu on paljon huonompi kuin digitaalisen taltioinnin laatu.

Radioasemien tallentaminen automaattisesti

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Paina <**Valinnat**> → **Itseviritys**.
4. Vahvista tarvittaessa painamalla <**Kyllä**>-painiketta. Radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

Suosikkiradioasemien luettelon määrittäminen

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle painamalla vahvistuspainiketta.
4. Valitse radioasema, jonka haluat lisätä suosikkiluetteloon.
5. Paina <**Valinnat**> → **Lisää Suosikkeihin**.

Musiikkia koskevien tietojen etsiminen

Tässä osassa kuvataan online-musiikkipalvelun käyttö ja kuuntelemiasi kappaleita koskevien tietojen hankkiminen.

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Hae musiikkia**.
2. Muodosta yhteys palvelimeen valitsemalla **Hae musiikkia**.
3. Kun puhelin on rekisteröity onnituneesti, paina <**Tallenna**> tallentaaksesi osan musiikista, jota haluat etsiä.

Jotkut palveluntarjoajat eivät ehkä tue tätä palvelua, eikä tietokannassa ole välttämättä tietoja kaikista kappaleista.

Työkalujen ja sovellusten käyttö

Tässä osassa kuvataan puhelimen työkalujen ja lisäsovellusten käyttäminen.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka yhteys muodostetaan puhelimella muihin langattomiin laitteisiin tietojen siirtoa ja hands-free-toimintojen käyttämistä varten.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Selaa alaspäin kohtaan **Aktivointi**.
4. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
5. Jos sallit muiden laitteiden paikantavan puhelimesi, selaa alas kohtaan **Oman puhelimen näkyvyys** → näkyvyysvaihtoehto → <**OK**>.
   Jos valitsit vaihtoehdon **Mukautettu**, määritä puhelimesi näkyvyysaika.
6. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Etsi uusia laitteita**.
2. Selaa haluamasi laitteen kohdalle ja paina <**Vali.**>.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.
   Laitepari on muodostettu, kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin tai hyväksyy yhteyden.

Jotkut laitteet eivät edellytä PIN-koodin syöttämistä.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse lähetettävä tiedosto tai kohde puhelimesi jostakin sovelluksesta.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lähetä käyttäen**, **Käyntikortin lähetystapa:** tai **URL-osoitteen lähetystapa:** → **Bluetooth** (jos lähetät yhteystietoja, määritä lähetettävät tiedot).

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden kautta

1. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.
2. Paina <**Kyllä**> vahvistaaksesi, että haluat vastaanottaa tietoja laitteelta (tarvittaessa).

SIM-etätilan käyttäminen

SIM-etätilassa voit soittaa tai vastaanottaa puheluita yhdistetyn Bluetooth-handsfree-autosarjan kautta käyttämällä laitteesi SIM- tai USIM-korttia.

SIM-etätilan aktivoiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Selaa alaspäin kohtaan **SIM-etätila**.
4. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä** ja paina <**Tallenna**>.

SIM-etätilan käyttö edellyttää, että Bluetooth-yhteys käynnistetään Bluetooth-handsfree-autosarjasta.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Hätätilanteessa voit lähettää hätäviestin avun saamiseksi.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla vahvistuspainiketta.
4. Avaa yhteystietoluettelo painamalla vahvistuspainiketta.
5. Valitse yhteystieto ja paina <**Lisää**>.
6. Valitse tarvittaessa numero.
7. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
8. Selaa alaspäin ja määritä, kuinka monta kertaa puhelin toistaa hätäviestin.
9. Paina <**Tall.**> → <**Kyllä**>.

Hätäviestiä lähetettäessä näppäimien on oltava lukittuna. Paina [▲/▼]-painiketta neljä kertaa.

Hätäviestin lähetyksen yhteydessä kaikki puhelintoiminnot estetään siihen saakka, kunnes painetaan [ ].

Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Kun puhelimeen asetetaan uusi SIM- tai USIM-kortti, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää automaattisesti uuden puhelinnumeron kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelin on helpompi jäljittää ja palauttaa.

Matkapuhelimen seurantatoiminnon käyttöönotto:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Kirjoita salasana ja paina <**Vahvista**>.
3. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
4. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla vahvistuspainiketta.
5. Avaa yhteystietoluettelo painamalla <**Valinnat**> → **Puhelinmuistio**.

6. Valitse yhteystieto → numero.
7. Tallenna vastaanottajat painamalla vahvistuspainiketta.
8. Selaa alaspäin ja kirjoita lähettäjän nimi.
9. Paina vahvistuspainiketta → <**Hyv.**>.

Valepuhelujen tekeminen

Voit simuloida saapuvaa puhelua, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa ei-toivottuja keskusteluja. Voit myös määrittää puhelimen toistamaan tallennettua ääntä, jolloin näyttää siltä, että keskustelet jonkun kanssa.

Valepuhelun tekeminen

Valepuhelu edellyttää, että pikavalintanäppäin on määritetty. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet** ja määritä pikavalintanäppäin toiminnolle **Valepuhelu**.

Valepuhelun soittaminen:

- Paina valmiustilassa pikanäppäintä jonkin aikaa.
- Jos näppäimet on lukittu, paina pikavalintanäppäintä neljä kertaa.

Puheen nauhoittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Väärä äänipuhelu**.
2. Selaa kohtaan **Väärä äänipuhelu** ja paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
3. Aloita tallennus painamalla <**Tallenna**>.
4. Puhu mikrofoniin.
5. Kun olet valmis, paina navigointipainike alas.
6. Määritä nauhoitus valepuhelun puheeksi painamalla <**Aseta**>.
7. Valitse **Väärä äänipuhelu** ja paina vahvistuspainiketta.

Valepuheluja edeltävän viiveen muuttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Valepuhelun ajastin**.
2. Valitse vaihtoehto ja paina <**Tallenna**>.

Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka puhelimen puhemuistiota käytetään.

Puhemuistion äänittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Puhemuistio**.
2. Aloita nauhoitus painamalla vahvistuspainiketta.
3. Sanele muistio mikrofoniin.
4. Kun olet valmis, paina navigointipainike alas.

Puhemuistion toistaminen

1. Valitse puhemuistionäytössä <**Valinnat**> → **Omat äänileikkeet**.
2. Valitse tiedosto.
3. Toistoa ohjataan seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätö
Navigointi	• Vasemmalle: Siirtyminen tiedostossa taaksepäin • Oikealle: Siirtyminen tiedostossa eteenpäin • Alas: Toiston lopetus

Kuvien muokkaaminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka kuvia muokataan ja kuinka hauskoja tehosteita käytetään.

Tehosteiden lisääminen kuviin

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tehosteet** → tehostevaihtoehto ja paina <**Valmis**>.
5. Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä**.

6. Valitse tarvittaessa muistipaikka.
7. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina <**Tallenna**>.

Sumennustehosteen käyttäminen valitulla kuva-alueella

1. Avaa muokattava kuva. Katso kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheet 1-3.
2. Paina <**Valinnat**> → **Osittaiset tehosteet** → **Osittainen sumennus**.
3. Siirrä suorakulmio sen alueen päälle, jolla haluat käyttää sumennustehostetta, ja paina vahvistuspainiketta → <**Valmis**>.
   Voit muuttaa suorakulmion kokoa tai muotoa valitsemalla <**Valinnat**> → **Muuta kokoa** tai **Muoto**.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Katso kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheet 5-7.

Kuvan säätäminen

1. Avaa muokattava kuva. Katso kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheet 1-3.
2. Paina <**Valinnat**> → **Säädä** → säätövaihtoehto (kirkkaus, kontrasti tai väri).
3. Tee kuvaan haluamasi säädöt ja paina <**Valmis**>.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Katso kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheet 5-7.

Kuvan muuntaminen

1. Avaa muokattava kuva. Katso kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheet 1-3.
2. Paina <**Valinnat**> → **Muunna** → **Muuta kokoa**, **Kierrä** tai **Käännä**.
3. Muuta kuvan kokoa, kierrä tai käännä sitä haluamallasi tavalla ja paina <**Valmis**>.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Katso kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheet 5-7.

Kuvan rajaaminen

1. Avaa muokattava kuva. Katso kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheet 1-3.
2. Paina <**Valinnat**> → **Rajaa**.

3. Siirrä suorakaide rajattavan alueen ympärille ja paina vahvistuspainiketta → <**Valmis**>.
   Voit muuttaa suorakulmion kokoa tai muotoa painamalla.
   <**Valinnat**> → **Muuta kokoa** tai **Muoto**.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Katso kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheet 5-7.

Visuaalisen elementin lisääminen

1. Avaa muokattava kuva. Katso kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheet 1-3.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää** → visuaalinen elementti (kehykset, leikekuvat, hymiö tai teksti).
3. Valitse visuaalinen elementti tai kirjoita teksti ja valitse <**OK**>.
4. Siirrä visuaalista elementtiä, muuta sen kokoa tai kierrä sitä (tarvittaessa).
5. Paina <**Valmis**> tai paina <**Valinnat**> → **Tehty**.
6. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Katso kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheet 5-7.

Kuvien tulostaminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka kuvia tulostetaan USB-liitännällä tai langattomalla Bluetooth-ominaisuudella.

Kuvan tulostaminen USB-liitännän kautta:

1. Liitä puhelimen monitoimiliitin yhteensopivaan tulostimeen.
2. Avaa kuva. ▶ s. 28
3. Paina <**Valinnat**> → **Tulosta käyttäen** → **USB**.
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

Kuvan tulostaminen langattomalla Bluetooth-ominaisuudella:

1. Avaa kuva. ▶ s. 28
2. Paina <**Valinnat**> → **Tulosta käyttäen** → **Bluetooth**.
3. Valitse Bluetooth-tulostin ja muodosta laitepari tulostimen kanssa. ▶ s. 46
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

Valokuvien ja videoiden lataaminen verkkoon

Tässä osassa kuvataan, kuinka valokuvia ja videoita lähetetään valokuvien jakamiseen tarkoitettuihin verkkosivustoihin ja blogeihin.

Communities-ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

Suosikkikohdeluettelon laatiminen

1. Valitse valikkotilassa **Communities**.
2. Määritä tarvittaessa suosikkikohdeluettelo painamalla <**Kyllä**>.
3. Vahvista painamalla <**Hyväksy**>-näppäintä, että hyväksyt yleisen vastuuvapauslausekkeen.

   Kun käytät ensi kerran kohdetta **Communities**, sinulta pyydetään vahvistusta.

4. Valitse ne kohteet, jotka haluat lisätä, ja paina <**Tallenna**>-näppäintä.

   Jos valitset <**Valinnat**> → **Päivitä luettelot**, uudet kohdesivut lisätään luetteloon automaattisesti.

Tiedoston siirtäminen verkkoon

Jos haluat siirtää kuvia ja videoita verkkoon, sinulla on oltava tili valokuvia jakavalla sivulla tai blogissa.

1. Valitse valikkotilassa **Communities**.
2. Valitse kohde, johon haluat ladata tiedoston.
3. Paina <**Valinnat**> → **Lataa kohteeseen**.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää kohde** → mediatiedosto.
5. Syötä tiedot ja valitse <**Valinnat**> → **Lataus palvelimelle**.
6. Anna kohteen käyttäjätunnus ja salasana (tarvittaessa).

   Voit myös ladata mediatiedostoja verkkoon kohteesta **Kamera** tai **Omat tiedostot** painamalla <▤> tai <**Valinnat**> → **Lataa verkkoon**.

Communities-asetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Communities**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.

3. Säädä seuraavat asetukset:

Asetus	Toiminto
Lataa tiedot	Näytä viimeisen latauksen tiedot
Ensisijaiset luettelot	Muokkaa suosikkikohteita
Kuvan koon muutta...	Muuta verkkoon siirrettävän kuvan kokoa
Lähetysvaraus	Määritä puhelin siirtämään tiedostot kohteeseen automaattisesti määrättynä hetkenä
Tilin hallinta	Kirjaudu sivustoon tai blogiin tai kirjaudu ulos
Communities-profiilit	Muuta yhteysprofiilia
Huomautus	Näytä vastuusvapauslauseke

Java-pelien ja sovellusten käyttö

Tässä osassa kuvataan palkittuun Java-teknologiaan perustuvien pelien ja sovellusten käyttäminen.

Puhelimen ohjelmisto ei välttämättä tue Java-pelien tai -tiedostojen latausta.

Pelien ja sovellusten lataaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta** → **Lisää pelejä**.
   Puhelin muodostaa yhteyden palveluntarjoajan ennalta määrittämään verkkosivustoon.
2. Etsi peli tai sovellus ja lataa se puhelimeen.

Pelien pelaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta**.
2. Valitse peli luettelosta ja seuraa näytön ohjeita.

Saatavilla olevat pelit saattavat vaihdella palveluntarjoajan tai alueen mukaan. Pelien hallintatoiminnot ja asetukset voivat vaihdella.

Sovellusten käynnistäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta** → sovellus.
2. Painamalla <**Valinnat**>-näppäintä saat esiin luettelon sovelluksen valinnoista ja asetuksista.

Tietojen synkronointi

Tässä osassa kuvataan yhteystietojen, kalenterin, tehtävien ja muistioiden synkronointi määritetyn WWW-palvelimen kanssa.

Synkronointiprofiilin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Synkronoi**.
2. Paina <**Lisää**> ja määritä profiiliparametrit.
3. Paina lopuksi <**Tallenna**>.

Synkronoinnin aloittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Synkronoi**.
2. Valitse synkronointiprofiili.
3. Aloita synkronointi määrittämäsi WWW-palvelimen kanssa painamalla <**Jatka**>.

RSS-lukijan käyttäminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka RSS-lukijaa käytetään uusimpien uutisten ja tietojen hakemiseen suosikkisivustoista.

RSS-syötteen osoitteen lisääminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **RSS-lukija**.
2. Valitse <**Valinnat**> → **Lisää**.
3. Kirjoita RSS-syötteen osoite ja valitse <**OK**>.
4. Voit lisätä syötteitä toistamalla edellä kuvatut vaiheet 2 ja 3.

RSS-syötteiden lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **RSS-lukija**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Päivitä** → **Valittu**, **Useita** tai **Kaikki**.
3. Voit hankkia päivitetyn syötteen painamalla <**Kyllä**>.

Puhelimen automaattinen päivitystoiminto päivittää RSS-syötteet automaattisesti tietyin väliajoin. Voit ottaa automaattipäivityksen käyttöön valitsemalla **RSS-lukija** → <**Valinnat**> → **Asetukset** → **Valinnat** → **Automaattinen päivitys**.

Multimedian lataaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **RSS-lukija**.
2. Selaa haluamasi kohteen kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Avaa**.
3. Selaa multimediaa sisältävän kohteen kohdalle.
4. Paina <**Valinnat**> → **Mediat** → **Lataa**.

Jos haluat ladata multimedian myöhemmin, paina **Laita toivomuslistalle**.

Maailmankellojen luominen ja näyttäminen

Tässä osassa kuvataan toisen vyöhykkeen tai kaupungin kellonajan esittäminen sekä maailmankellojen lisääminen näyttöön.

Maailmankellon luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää**.
3. Valitse aikavyöhyke selaamalla vasemmalle tai oikealle.
4. Voit ottaa käyttöön kesäajan selaamalla alas ja painamalla vahvistuspainiketta.
5. Luo maailmankello painamalla <**Tallenna**>.
   Maailmakello asetetaan toiseksi kelloksi.
6. Voit lisätä kelloja toistamalla edellä kuvatut vaiheet 2–5.

Maailmankellon lisääminen näyttöön

Kahden kellon näyttötilassa voit katsella näytössä kahden aikavyöhykkeen kelloja.

Kun maailmankellot on luotu:

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Selaa lisättävän maailmankellon kohdalle ja valitse <**Valinnat**> → **Aseta toiseksi kelloksi**.
3. Paina <**Takaisin**>-näppäintä kahdesti.
4. Valitse **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Alkunäyttö**.

5. Selaa alaspäin kohtaan **Kellonäyttö**.
6. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Kaksi**.
7. Valitse kaksoiskellon tyyli selaamalla alas ja sen jälkeen vasemmalle tai oikealle.
8. Paina vahvistuspainiketta.

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka tärkeille tapahtumille asetetaan hälytys.

Uuden hälytyksen määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse tyhjä hälytyspaikka.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
   Voit määrittää hälytysääneksi joko radion tai muun äänen.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Jos puhelimen virta ei ole kytketty, automaattinen käynnistys käynnistää puhelimen automaattisesti ja antaa hälytysäänen määrättynä ajankohtana.

Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu:

- Pysäytä hälytys ilman torkkutoimintoa painamalla <**OK**> tai vahvistuspainiketta.
- Pysäytä hälytys ja käytä torkkutoimintoa painamalla <**OK**> tai vahvistuspainiketta tai mykistä hälytys torkkujakson ajaksi painamalla <**Torkku**>.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse hälytys, jonka haluat poistaa käytöstä.
3. Selaa tarvittaessa alaspäin.
4. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Pois** ja paina vahvistuspainiketta.

Laskimen käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Laskin**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

Valuuttojen tai mittojen muuntaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muunnin** → muuntotyyppi.
2. Syötä valuutat tai mitat ja yksiköt asianomaisiin kenttiin.

Ajastimen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Ajastin**.
2. Paina <**Aseta**>.
3. Anna laskettava aika ja paina <**OK**>.
4. Voit aloittaa laskemisen tai asettaa tauon painamalla vahvistuspainiketta.
5. Kun ajastimen aika on kulunut, sammuta hälytys painamalla <**OK**>.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Sekuntikello**.
2. Voit aloittaa aikojen mittaamisen painamalla vahvistuspainiketta.
3. Paina lopuksi <**Lopeta**>.
4. Voit poistaa mitatut ajat painamalla <**Nollaa**>.

Uuden tehtävän luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Tehtävä**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo**.
3. Kirjoita tehtävän tiedot.
4. Paina<**Valinnat**> → **Tallenna**.

Tekstimuistion luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muistio**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo**.
3. Kirjoita muistion teksti ja paina vahvistuspainiketta.

Kalenterin hallinta

Tässä osassa kuvataan, kuinka kalenterinäkymä vaihdetaan ja tapahtumia laaditaan.

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lajitteluperuste** → **Päivä** tai **Viikko**.

Tapahtumien laatiminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo** → tapahtumatyyppi.
3. Kirjoita vaaditut tehtävän tiedot.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Tapahtumien katselu

Tietyn päivän tapahtumien katselu:

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Valitse kalenterista päivä.
3. Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

Tapahtumien esittäminen tapahtumatyypin mukaan:

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Tapahtumaluettelo** → tapahtumatyyppi.
3. Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

Vianmääritys

Jos matkapuhelimesi kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun kytket puhelimen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää syöttämään yhden seuraavista koodeista:

Koodi	Yritä ratkaista ongelma näin:
Salasana	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, on annettava puhelimelle määritetty salasana.
PIN	Kun käytät puhelinta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **PIN-lukitus** -valikossa.
PUK	Jos SIM- tai USIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
PIN2	Kun käytätte valikkoa joka vaatii PIN2-koodin, teidän on annettava PIN2-koodi joka tulee SIM- tai USIM-koritn mukana. Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteys palveluntarjoajaanne.

Puhelin pyytää asentamaan SIM-kortin.

Varmista, että SIM- tai USIM-kortti on asetettu oikein.

Puhelimen näyttöön tulee "Palvelu ei ole saatavilla" tai "Verkkovirhe".

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Näppäilet numeron, mutta puhelua ei yhdistetä.

- Varmista, että olet painanut soittonäppäintä: [ ].
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi.

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Puhelin piippaa ja akun kuvake vilkkuu.

Akun varaus on vähissä. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Puheluiden äänenlaatu on huono.

- Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Olet valinnut yhteystiedon, johon puhelu soitetaan, mutta puhelua ei yhdistetä.

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku.

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa.

Näin voi käydä, kun käytössä on samanaikaisesti useita sovelluksia. Laitteesi tarvitsee enemmän tehoa, joten se voi kuumentua.

Tämä on normaali tilanne eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

Hakemisto

ajastin
katso työkalut, ajastin

akku
asentaminen, 16
lataaminen, 18
tyhjenemisilmoitus, 18

Bluetooth
aktivoiminen, 45
SIM-etätila, 46
tietojen lähettäminen, 46
tietojen vastaanottaminen, 46

communities
katso työkalut, matkapuhelinblogi

FM-radio
asemien tallentaminen, 43
kappaleiden äänittäminen, 43
kuunteleminen, 29

Google-palvelut 32

hälytykset
luominen, 56
poistaminen käytöstä, 56
sammuttaminen, 56

hätäviesti 47

internet
katso verkkoselain

Java
lataaminen, 53
pelien käynnistäminen, 53
sovellusten käyttäminen, 54

kalenteri
katso työkalut, kalenteri

kello
katso maailmankello

kuulokemikrofoni 25

kuvat
muuntaminen, 50
rajaaminen, 50
säätäminen, 50
tehosteiden lisääminen, 49
tulostaminen, 51
visuaalisten elementtien lisääminen, 51

käyntikortit 36

laskin
katso työkalut, laskin

lukitseminen
katso puhelimen lukitseminen

maailmankello
kaksoisnäytön asettaminen, 55
luominen, 55

mallit
lisääminen, 37
multimedia, 37
teksti, 37

matkapuhelimen seuranta 47

muistikortti 18

muistio
katso teksti- tai puhemuistiot

multimedia
katso viestit

musiikki
tietojen etsiminen, 44
toistaminen, 30

muunnin
katso työkalut, muunnin

neuvottelupuhelut
katso puhelut, useita osallistujia

näppäinäänet 22

offline-profiili 20

pikanäppäintoiminnot
näppäimet, 24
työkalurivi, 22

pikaviestin
katso viestit, pikaviestien lähettäminen

puhelimen lukitseminen 24

puhelut
asettaminen pitoon, 34
hylkääminen, 35
lisätoiminnot, 33
perustoiminnot, 24
pidossa olevien puhelujen avaaminen, 34
puhelinmuistiosta, 35
soittaminen ulkomaille, 35
soittaminen, 24
toiseen puheluun vastaaminen, 34
toisen puhelun soittaminen, 34
useita osallistujia, 34
valepuhelujen tekeminen, 48
vastaamatta jääneiden puhelujen katsominen, 33
vastaamatta jääneisiin puheluihin soittaminen, 33
vastaaminen, 25
viimeksi soitetut puhelut, 33

puhemuistiot
nauhoittaminen, 49
toistaminen, 49
radio
katso FM-radio
RSS-lukija
katso työkalut, RSS-lukija
Samsung PC Studio 41
sekuntikello
katso työkalut, sekuntikello
selain
katso verkkoselain
SIM-kortti 16
soitin
mukauttaminen, 42
musiikin kuunteleminen, 30
soittolistojen luominen, 42
synkronointi, 42
soittoääni 22
synkronointi
aloittaminen, 54
profiilin luominen, 54
taustakuva 23
teema 23
tehtävä 57
teksti
kirjoittaminen, 26
muistioiden laatiminen, 57
viestit, 25
työkalut
ajastin, 57
hälytys, 56
kalenteri, 58
kuvankäsittelyohjelma, 49
laskin, 56
matkapuhelinblogi, 52
muunnin 57
RSS-lukija, 54
sekuntikello, 57
valepuhelut
katso puhelut, valepuhelujen tekeminen
valokuvat
edistynyt kuvaaminen, 38
katseleminen, 28
muokkaaminen, 49
ottamisen perusteet, 28
verkkoselain
kirjanmerkkien lisääminen, 31
kotisivun avaaminen, 31

videot
katseleminen, 29
kuvaaminen, 29

viestit
multimediaviestien katselu, 27
multimediaviestien lähettäminen, 25
pikaviestien lähettäminen, 37
sähköpostin lukeminen, 27
sähköpostin lähettäminen, 26
tekstin lukeminen, 27
tekstiviestin lähettäminen, 25

Windows Media Player 42

yhteystiedot
haku, 28
lisääminen, 27
ryhmien luominen, 36

äänenvoimakkuus
näppäinäänien äänenvoimakkuus, 22
puheäänen voimakkuus, 25

äänetön profiili 22

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : GT-S5350

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, jolhin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.12.17 Yong-Sang Park / johtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.